Pioneer

プラズマディスプレイシステム

PDP-502HD

設置マニュアル

このたびはパイオニア製品をお買い求めいただきありがとうございました。

お使いになる前に、正しく安全にお使いいただくため、「安全上のご注意」を必ずお読みください。 本機の機能を十分に発揮させてお使いいただくために、この取扱説明書を最後までお読みください。

本機の取扱説明書は「設置マニュアル」と「操作マニュアル」で構成しています。

お読みになった後は、「保証書」、「ご相談窓口・修理窓口のご案内」と一緒にして大切に保管してください。

省エネルギー設計製品 ●

本機は電源オフ時(スタンバイ時)の消費電力を抑えた設計となっています。スタンバイ時の消費電力値は別冊の仕様(68ページ)をご覧ください。

もくじ

このマニュアルでは主に設置や接続について説明しています。操作については別冊の「操作マニュアル」をご覧ください。

安全上のご注意 4~7
付属品の確認8 ~ 9
19 周印の確認 0~ 9 スピーカー部の付属品
スピーカー部の竹属品 ディスプレイ部の付属品
メディアレシーバー部の付属品
設置のしかた 10~13
システムのつなぎかた
(基本接続) 14~15
各部の名前 1 6
つなぎかた 17~
VHF/UHFアンテナをつなぐ18
BSアンテナをつなぐ19
BSアンテナの設定 20~21
BSデコーダをつなぐ22
BSデコーダの設定23~24
デジタルCSチューナーをつなぐ 25
いろいろな機器を見るための
いろいろな機器を見るための つなぎかた 26~
つなぎかた 26~
つなぎかた 26~ デジタルBSチューナーをつなぐ
つなぎかた
つなぎかた 26~ デジタルBSチューナーをつなぐ
つなぎかた 26 ~ デジタルBSチューナーをつなぐ
つなぎかた 26~ デジタルBSチューナーをつなぐ
つなぎかた 26~ デジタルBSチューナーをつなぐ
つなぎかた 26~ デジタルBSチューナーをつなぐ
つなぎかた 26~ デジタルBSチューナーをつなぐ
フ なぎかた 26~ デジタルBSチューナーをつなぐ27 ふつうのビデオデッキをつなぐ28 BSチューナー内蔵の ビデオデッキをつなぐ28 DVDやDVD LD プレーヤーを つなぐ29 ハイビジョンLDプレーヤーを つなぐ30 ハイビジョンLDプレーヤーを 接続した場合の設定31~33 BSハイビジョン放送を録画する
フ なぎかた 26~ デジタルBSチューナーをつなぐ 27 ふつうのビデオデッキをつなぐ 28 BSチューナー内蔵の ビデオデッキをつなぐ 28 DVDやDVD LD プレーヤーを つなぐ 29 ハイビジョンLDプレーヤーを つなぐ 30 ハイビジョンLDプレーヤーを 接続した場合の設定 31~33 BSハイビジョン放送を録画する ためのつなぎかた 34
つなぎかた 26~ デジタルBSチューナーをつなぐ 27 ふつうのビデオデッキをつなぐ 28 BSチューナー内蔵の ビデオデッキをつなぐ 28 DVDやDVD LD プレーヤーを つなぐ 29 ハイビジョンLDプレーヤーを つなぐ 30 ハイビジョンLDプレーヤーを 接続した場合の設定 31~33 BSハイビジョン放送を録画する ためのつなぎかた 34 ビデオカメラやゲーム機をつなぐ 35
フなぎかた 26~ デジタルBSチューナーをつなぐ27 ふつうのビデオデッキをつなぐ28 BSチューナー内蔵の ビデオデッキをつなぐ28 DVDやDVD LD プレーヤーを つなぐ29 ハイビジョンLDプレーヤーを つなぐ30 ハイビジョンLDプレーヤーを 接続した場合の設定31~33 BSハイビジョン放送を録画する ためのつなぎかた34 ビデオカメラやゲーム機をつなぐ35 コントロールコードをつなぐ36
つなぎかた 26~ デジタルBSチューナーをつなぐ27 ふつうのビデオデッキをつなぐ28 BSチューナー内蔵の ビデオデッキをつなぐ28 DVDやDVD LD プレーヤーを つなぐ29 ハイビジョンLDプレーヤーを つなぐ30 ハイビジョンLDプレーヤーを 接続した場合の設定31~33 BSハイビジョン放送を録画する ためのつなぎかた34 ビデオカメラやゲーム機をつなぐ35 コントロールコードをつなぐ36 コンポ・ネント映像入力端子に
フなぎかた 26~ デジタルBSチューナーをつなぐ27 ふつうのビデオデッキをつなぐ28 BSチューナー内蔵の ビデオデッキをつなぐ28 DVDやDVD LD プレーヤーを つなぐ29 ハイビジョンLDプレーヤーを つなぐ30 ハイビジョンLDプレーヤーを 接続した場合の設定31~33 BSハイビジョン放送を録画する ためのつなぎかた34 ビデオカメラやゲーム機をつなぐ35 コントロールコードをつなぐ36

安全に正しくお使いいただくために

図記号について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全 に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害 や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな 図記号を使用しています。その記号と意味は次のよう になっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

♠ 警告この表示を無視して誤った取り扱いをす ると、人が死亡または重傷を負う可能性 が想定される内容を表しています。

★注意この表示を無視して誤った取り扱いをす ると、人が傷害を負う可能性が想定され る内容、および物的損害のみの発生が想 定される内容を表しています。

図記号の意味



△ 記号は注意(警告を含む)しなければなら ない内容です。

図の中に具体的な注意内容 (左図の場合は感 電注意)が描かれています。



○ 記号は、やってはいけない(禁止)内容で

図の中や近くに具体的な禁止内容 (左図の場 合は分解禁止)が描かれています。



記号は、必ず行っていただく(強制)内容 です。

図の中に具体的な指示内容 (左図の場合は電 源プラグをコンセントから抜け)が描かれて います。



異常時の処置

万一煙が出ている、変なにおいや音がす るなどの異常状態のまま使用すると、火 災・感電の原因となります。



必ず電源プラグをコンセントから抜いて プラグを抜け ください。煙が出なくなるのを確認して、販売店または アフターサービス連絡先に修理をご依頼ください。お客 様による修理は危険ですから絶対におやめください。

万一内部に水や異物等が入った場合は、 電源プラグをコンセントから抜いて、販 売店またはアフターサービス連絡先にご 連絡ください。そのまま使用すると火災・ 感電の原因となります。



プラグを抜け

画面が映らない、音が出ないなどの故障状 態で使用しないでください。火災・感電の 原因となります。電源プラグを抜いて、修 理を販売店またはアフターサービス連絡先 プラグを抜け にご依頼ください。

万一、本機を落としたり転倒させることに より、キャビネットあるいはパネルを破損 した場合は、電源プラグをコンセントから 抜いて販売店にご連絡ください。そのまま プラグを抜け 使用すると火災・感電の原因となります。



設

本機は大型で重量があるので、ぐらつい た台や傾いた所などを避け安定した場所 に置いてください。落ちたり、倒れたりし てけがの原因となります。本文をお読み になり、転倒防止の備えをしてください。 また、開梱や持ち運びは二人以上で行っ てください。



電源コードの上に重いものをのせたり、 コードが本機の下敷きにならないようにし てください。コードの上を敷物などで覆う ことにより、それに気付かず、重いものをの せてしまうことがあります。重いものをのせると コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。

♪ 警告

使 用環 墳

本機の内部に水が入ったり、ぬらさないよう ご注意ください。屋外や風呂場など、水場で は使用しないでください。火災・感電の原因 となります。



表示された電源電圧(交流100ボルト) 以外の電圧で使用しないでください。火 災・感電の原因となります。



100V以外禁止

本機を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの 直流(DC)電源には接続しないでください。火災の原 因となります。

用方法 使

本機の上に花びん、コップ、化粧品、薬品 や水などの入った容器または小さな金属物 を置かないでください。こぼれたり、中に 入った場合、火災・感電の原因となります。



本機のキャビネットを外したり、改造した りしないでください。内部には電圧の高い 部分があり、火災・感電の原因となります。 内部の点検・調整・修理は、販売店またはア フターサービス連絡先にご依頼ください。



本機の通風孔などから、内部に金属類や燃 えやすいものなど異物を差し込んだり、落 とし込んだりしないでください。火災・感 電の原因となります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意くださ

L1



電源プラグの刃および刃の付近にほこりや 金属物が付着している場合は、電源プラグ を抜いてから乾いた布で取り除いてくださ い。そのまま使用すると火災・感電の原因 となります。



ほこり除去

電源コードを傷つけたり、加工したり、無 理に曲げたり、ねじったり、ひっぱったり、 加熱したりしないでください。コードが破 損して火災・感電の原因となります。コー ドが痛んだら(芯線の露出、断線など)販 売店またはアフターサービス連絡先に交換 をご依頼ください。



禁止

乾電池は充電しないでください。電池の破 裂、液もれにより、火災・けがの原因とな ります。



ディスプレイの前面パネルに、たたくなど して衝撃を加えるとパネルが割れ、火災・ けがの原因となります。前面パネルには絶 対に衝撃を加えないでください。



雷が鳴り出したらすぐに使用を中止して、 アンテナ線や電源プラグには触れないでく ださい。感電の原因となります。



接触禁止

⚠ 注意

設計

放熱を良くするため他の機器・壁等から 間隔をとってください(10 cm以上)。ま た、次のような使い方をしないでくださ い。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、 火災の原因となることがあります。



- ・押し入れなど、風通しの悪い狭いところに押し込む。
- ・じゅうたんやふとんの上に置く。
- ・テーブルクロスなどをかける。
- 横倒しにする。
- 逆さまにする。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、 本機を操作しないでください。感電の原因 となることがあります。



窓を閉め切った自動車の中や、直射日光が 当たる場所、エアコン・ヒーターの吹き出 し口など、異常に温度が高くなる場所に放 置しないでください。熱による変形や、本 機内部の部品に悪影響を与え、火災の原因 となることがあります。



アンテナ工事には技術と経験が必要ですの で、販売店にご相談ください。



・送配電線から離れた場所に設置してくだ さい。アンテナが倒れた場合、感電の原 因となることがあります。

・BS、CS放送受信用アンテナは強風を受 けやすいので、しっかりと取りつけてく ださい。

電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ 張らないでください。コードが傷つき火 災・感電の原因となることがあります。必 ずプラグを持って抜いてください。



禁止

本機の上にものを置かないでください。バ ランスが崩れて倒れたり、落下してけがの 原因となることがあります。



禁止

電源コードを熱器具に近づけないでくださ



禁止

い。コードの被ふくが溶けて、火災・感電 の原因となることがあります。



禁止

本機を調理台や加湿器、エアコンの吹き出 し口のそばなど高温、多湿になる場所ある いは油煙、およびほこりの多い場所には置 かないでください。火災・感電の原因とな ることがあります。

本機のディスプレイは質量が約 46kg (ス

タンドを含む) あり、奥行がなくて不安定

なため、開梱や持ち運び、および設置は2

人以上で行ってください。



移動させる場合は主電源スイッチを切り、 必ず電源プラグをコンセントから抜き、外 部のコード、転倒防止具を外したことを確 認してください。コード類を外さずに移動 プラグを抜け するとコードが傷つき、火災・感電の原因 となることがあります。



例えば、5年に一度くらいは内部の掃除を 販売店などにご相談ください、内部にほこ りがたまったまま、長い間掃除をしないと 火災や故障の原因となることがあります。 特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うとよ リ効果的です。なお掃除費用については販 売店などにご相談ください。

お手入れの際は安全のために電源プラグを コンセントから抜いて行ってください。



プラグを抜け

ディスプレイはガラス部品を使用していま す。万一部品が割れた際には、破片でけが などをしないよう取扱いに注意し、販売店 またはアフターサービス連絡先に修理をご 依頼ください。



ディスプレイを直射日光が当たる場所に長 期間置かないでください。前面保護パネル の光学特性が変化し、変色したり、そりの 原因となります。



ディスプレイ背面にある通気孔は、1ヵ月 に1回を目安に掃除機でホコリを吸い取っ てください (このとき掃除機は「弱」に設 定してください)。また、通気孔のお手入れ は必ず本機の主電源を切り、電源プラグを コンセントから抜いて行ってください。 ホコリをためたまま使用すると内部の温度 が上昇し、故障や火災の原因となります。



使 用 環 墳

周囲温度は0~40 の範囲内でご使用く ださい。



長期間ご使用にならない時は、安全のため 必ず電源プラグをコンセントから抜いてく ださい。



プラグを抜け

本機を冷え切った状態のまま室内に持ち込 んだり、急に室温を上げたりしますと、動作 部に露が生じ(結露) 本機の性能を十分に 発揮できなくなるばかりでなく、故障の原 因となることがあります。このような場合 はよく乾燥するまで放置するか、徐々に室 温を上げてからご使用ください。



静止画像等、同じ絵がらを長時間連続で表 示しないでください。画像が焼きつき残像 として残る場合があります。



使 方法 用

電源プラグはコンセントに根元まで確実に 差し込んでください。差し込みが不完全で すと発熱したりほこりが付着して火災の原 因となることがあります。また、電源プラ 確実に差す グの刃に触れると感電することがあります。



本機に乗ったり、ぶら下がったりしないで ください。特にお子様はご注意ください。 倒れたり、こわれたりしてけがの原因にな ることがあります。



電源プラグは、根元まで差し込んでもゆる みがあるコンセントには接続しないでくだ さい。発熱して火災の原因となることがあ ります。販売店や電気工事店にコンセント



ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上 げすぎないようにご注意ください。耳を刺 激するような大きな音量で長時間続けて聞 くと、聴力に悪い影響を与えることがあり ます。



長時間音が歪んだ状態で使わないでくださ い。スピーカーが発熱し、火災の原因となる ことがあります。

の交換を依頼してください。



禁止

池

指定以外の電池は使用しないでください。 また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用 しないでください。電池の破裂、液もれに より、火災やけが、あるいは周囲を汚す原 因となることがあります。



電池は加熱したり、分解したり、火や水の 中に入れないでください。電池の破裂、液 もれにより、火災やけがの原因となること があります。



電池をリモコン内にセットする場合、極性 表示(プラス)とマイナス()に注意し、 表示通りに入れてください。間違えると電 池の破裂、液もれにより、火災やけが、あ るいは周囲を汚す原因となることがありま す。



長時間使用しない時は、リモコンから電池 を取り出しておいてください。電池から液 がもれて火災やけが、あるいは周囲を汚す 原因となることがあります。



電池を取出せ

もし液がもれた場合は、電池ケースについた液をよくふ きとってから新しい電池を入れてください。また万一、 もれた液が身体についた時は、水でよく洗い流してくだ さい。

付属品の確認


付属品は3つの梱包箱に分けて入っています


各々の箱の中のものを確認してください

スピーカー部

ディスプレイ部

スピーカー取付金具

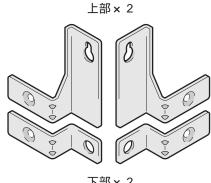

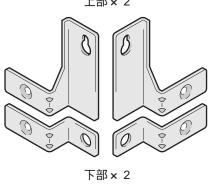


スピーカー取付ネジ類



取付工具×1 (六角レンチ)



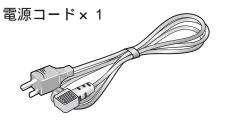

AC 変換プラグ×1



転倒防止用のボルト×2



ワイピングクロス (前面パネルを拭く布) × 1



スピードクランプ×2



ビーズバンド×2




メディアレシーバー部


リモコン× 1



システムケーブル×1

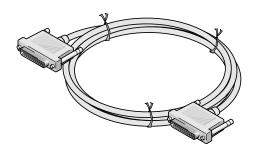

スピーカーケーブル× 1

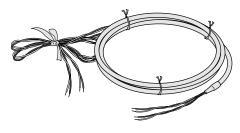

ケーブルバインダー×5



単3乾電池(2本)



取扱説明書(2冊)

- ・操作マニュアル
- 設置マニュアル

ご相談窓口・修理窓口のご案内

AC 変換プラグ×1



設置のしかた

設置は次の手順でおこなってください

1 置く場所を決める

直射日光が当たらない、風通しの良い場所を選んでください。

ディスプレイとメディアレシーバーをむすぶシステムケーブルの長さは約3mです。

2 製品を配置する

ディスプレイを置く

ディスプレイ部は重いので(約46kg) 動かす場合は二人以上で行ってください。

メディアレシーバーを置く




メディアレシーバーの上には物を乗せないでください。 乗せると通風が妨げられ、故障の原因となります。




ディスプレイのスタンドは外さないでください。

取外しは取付の専門業者がおこないます。専用の壁掛金具 やスタンドを使う以外は、付属のディスプレイスタンドは 外さないでください。

背面部の風通しをよくするために、 天面部及び背面部は空間をとって 設置してください。

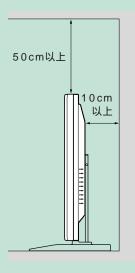

3 スピーカーを取り付ける

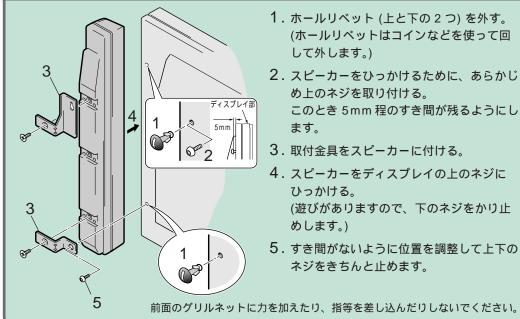

- 1. ホールリベット (上と下の2つ) を外す。 (ホールリベットはコインなどを使って回 して外します。)
- 2. スピーカーをひっかけるために、あらかじ め上のネジを取り付ける。 このとき 5mm 程のすき間が残るようにし ます。
- 3. 取付金具をスピーカーに付ける。
- 4. スピーカーをディスプレイの上のネジに ひっかける。 (遊びがありますので、下のネジをかり止 めします。)
- 5. すき間がないように位置を調整して上下の ネジをきちんと止めます。

スピーカーを取り付ける際に、付属以外のネジを使用するとスピーカーの脱落や故障の 原因となります。スピーカーの取り付けには必ず付属のネジを使用してください。 スピーカーを取り付けた後で、ディスプレイを動かす場合には、スピーカー部分を持た ないでください。ディスプレイの下部を持って移動するようにしてください。

4 転倒防止の備えをする

- 1. ディスプレイの裏側の上にあるホールリベットを外す。
- 2. 付属の転倒防止用のボルトをつける。
- 3. 壁または柱に丈夫なヒモで固定する。 (同様にして反対側も行ってください。)


このようなやり方もあります



市販のネジを

市販のクランパーを 使って止める



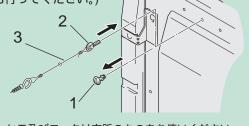

ヒモ及びフックは市販のものをお使いください。


設置についてのご注意

別売のスタンドなどを使用して設置する場合は下記の点に注意してください。

- 1. 当社別売のスタンドや金具等を使用する場合
 - ・ 設置は販売店等に依頼してください。
 - ・ 必ず添付のボルトを使用してください。
 - ・ 詳細はスタンド等の取扱説明書をお読みください。

2. 上記 1 以外の場合

- ・ 販売店にご相談ください。
- ・ 使用できる取付け穴は下図のとおりです。(キャップ、ボルトはコイン等で回せば外れます。)

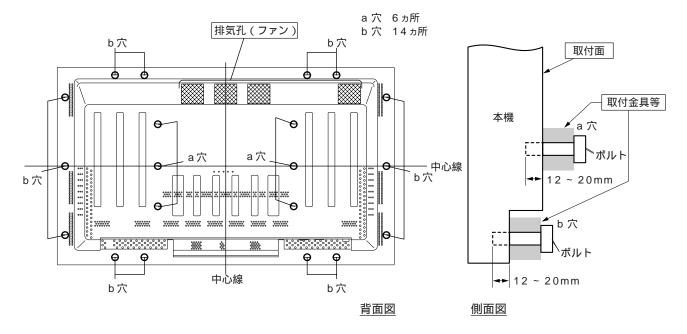

- ⚠ 必ず中心線に対して上下左右対称な4ヵ所以上を使用してください。
- ⚠ ボルトは本機の取付け面より a 穴、b 穴ともに 12 ~ 20mm 本機内に入るものを使用してください。(上図 側面図参照)
- ♠ 裏面に開いている通風孔、排気孔はふさがないようにしてください。 また、排気孔からは温風が排出されますので、背面の壁などの変質や汚れにご注意ください。
- ⚠ 本機はガラスを使用しておりますので、必ず歪みのない面に取付けてください。

設置用部品はなるべく当社製品をご使用ください。 当社製品以外の部品による場合の事故損傷については当社は一切責任を負いません。



注意

壁掛け設置をする際には、必ず専用の金具を使用してください。また、設置・据え付けは工事専門業者に依頼してください。

壁掛け設置をする際の注意事項

- 1. 設置場所について
 - 人が容易にぶら下がったり、寄りかかったりできる場所には設置しないでください。
 - ・ 屋外や温泉など湿気の多い場所、水辺の近くには設置しないでください。
 - ・ 振動や衝撃の加わるような場所には設置しないでください。
 - 壁の構造や強度により取り付けできない場合がありますので工事専門業者、または販売店にご相談ください。
 - · 画面中央部の高さが、1m以下になるように設置してください。
- 2. 異常や不具合が発見された場合には、速やかに販売店または工事専門業者に修理を依頼してください。
- 3. 壁掛けの設置金具や壁面の取り付け部など、目につかない所が破損し、本機が落下する危険が生じる恐れがありますので、本機の点検修理時や内装工事の時などに、必ず工事専門業者、または販売店に点検を依頼してください。本機を壁掛け設置する際には、工事専門業者に点検を依頼し、問題のないことをお確かめください。
- 4. 本機を壁掛け設置して長期間使用されると、環境によっては経年変化で取り付け部などの強度が不足する恐れがあります。定期的に工事専門業者に点検を依頼し、問題のないことをお確かめください。

壁掛け設置をされたお客様へ


当社製の壁掛けユニットは、工事専門業者により安全な設置・据え付けが行われることを前提として発売されています。壁掛け設置をされているお客様は以下のことをお守りください。


- 1. 壁掛けに設置されているプラズマディスプレイ(本機)には、ぶら下がったり力を加えたりしないでください。
- 2. 壁掛けに設置されているプラズマディスプレイ(本機)や壁掛けユニットには、物をぶらさげたりしないでください。
- 3. 地震が起きた場合には、壁掛けに設置されているプラズマディスプレイ(本機)や壁掛けユニットの落下・転倒など万一の場合に備え、本機や壁掛けユニットから離れてください。
- 4. 壁掛け設置の際には、地震などの災害や万一の場合に備え、二重の落下防止策(チェーンなどでの固定)を、工事専門業者にご依頼ください。

この次は配線です。 「システムのつなぎかた(基本接続)」 をご覧ください。

システムのつなぎかた(基本接続)


メディアレシーバー、ディスプレイ、スピーカーの接続をします 次の手順でおこなってください

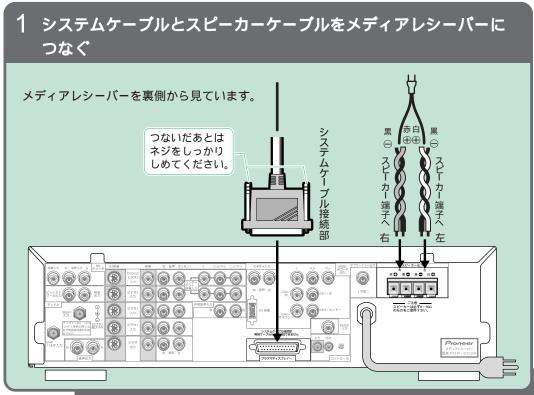

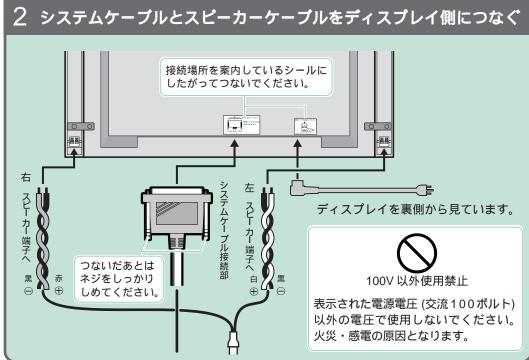

3 メディアレシ・バーとディスプレイの電源プラグをコンセントに 差し込む

必要に応じて付属の変換ブラグを使います。

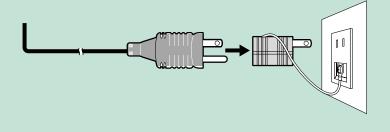



電源コードは、必ず付属のものをご使用ください。 アース端子のはさみ込みにご注意ください。




AC 変換プラグご使用上の注意 本機の電源プラグは3芯プラグになって います。性能維持のため、機器のアース は接続してお使いください。



注意


アース端子がある2芯コンセントの場合は付属のAC変換プラグを付けてお使いください。コンセントが2芯専用でアース端子がない場合は、アース工事が必要ですので専門業者に工事をご依頼ください。

また、コンセントが3芯用の場合は、そのままお使いください。

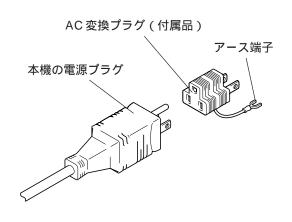

各部の名前

接続端子

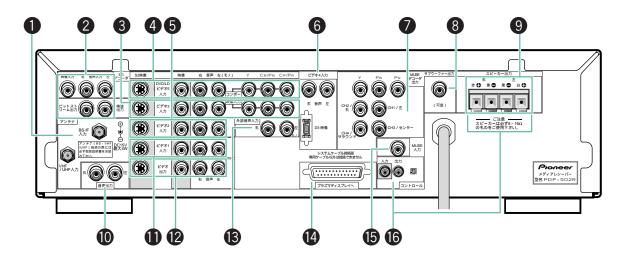

- ① アンテナ入力端子 BS アンテナ線と VHF/UHF のアンテナ線をつな ぎます。
- **2** BS デコーダ入出力端子 BS デコーダをつなぎます。
- ③ ビデオ3入力端子 DVDプレ・ヤーなど、コンポ・ネント映像出力や ハイビジョン映像出力を持った機器をつなぎます。
- 4 DVD/LD(ビデオ5)入力端子DVDプレ・ヤーなど、コンポ・ネント映像出力や ハイビジョン映像出力を持った機器をつなぎます。
- ⑤ ビデオ2入力端子 ビデオデッキやコンポ-ネント映像出力端子のないDVD LDプレーヤー、デジタルCSチュ-ナーなどをつなぎます。
- ⑥ ビデオ 4 入力端子 デジタル BS 放送やデジタル地上波放送に対応したチュ・ナーなどをつなぎます。(1999年6月現在、BSと地上波のデジタル放送は行われておりません。)
- MUSE デコーダ出力端子 ハイビジョン用のビデオデッキをつなぎます。

- **8** サブウーファー出力端子 アンプ内蔵のサブウーファーをつなぎます。
- 3 スピーカー出力端子 スピーカー(右、左)をつなぎます。
- 音声出力端子AV ステレオアンプなどにつなぎます。(別冊 60 ペ ジをご覧ください。)
- ビデオ 1 入力端子ふつうのビデオデッキにつなぎます。
- ビデオ出力端子ふつうのビデオデッキにつなぎます。(ビデオ 1 に入力された信号は出力されません。)
- (3) 外部音声入力端子AV ステレオアンプなどをつなぎます。(別冊 60 ペ・ジをご覧ください。)
- ② システムケ ブル接続端子 ディスプレイをつなぎます。
- MUSE 入力端子 ハイビジョン LD プレーヤーをつなぎます。
- (6) コントロ・ル入出力端子 36 ペ・ジをご覧ください。

テレビ放送を<u>見るためのつなぎかた</u>

色々な放送を見るためには以下のような機器や準備が必要です

放送	用意する機器
VHF/UHF 放送	VHF/UHF アンテナ
BS放送	BS アンテナ
BS 有料放送(WOWOW など)	BS アンテナ+ BS デコーダ
BS ハイビジョン放送	BSアンテナ
CATV 有料放送	CATV 放送会社の 設置工事 + ホームターミナル
デジタル CS 放送	CS アンテナ + デジタル CS チューナー (デコーダ)
デジタル BS 放送	BS アンテナ + デジタル BS 放送対応チューナー
デジタル地上波放送	デジタル放送に対応したアンテナ+デジタル放送対応チュ・ナ・

1999年6月現在



- アンテナまたは CATV はマンションなど の共同設備を利用できる場合があります。
- CATVの受信はサービスの行われている地域のみ可能です。
- 1999年6月現在、BSと地上波のデジタ ル放送は行われておりません。

リモコンを使った設定があります

BS アンテナをつないだときや、BS デコーダ (WOWOW デコーダ) をつないだあとでは、リモコンを使って設定しなければならないことがあります。

その場合、主電源を入れスタンバイ状態にしないとリモコンが使えません。 スタンバイ状態にする方法は、別冊の9ページをご覧ください。

VHF/UHF アンテナをつなぐ


アンテナの接続は、ご家庭のアンテナ線の種類によって異なります。以下に2つの代表例を示します。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。



注意

アンテナを建てるときは専門の業者へ アンテナ工事には技術と経験が必要 ですので、お買い求めの販売店にご 相談ください。

送配電線から離れた場所に設置 してください。 アンテナが倒れた場合、感電の 原因となることがあります。

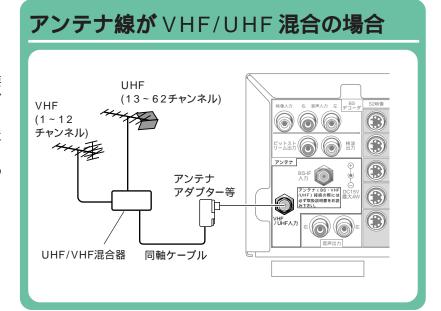



- アンテナアダプターやF型プラ グがついていない場合は、アン テナアダプターを取付けます。
- UHF/VHF混合器を使用される場合に、電波の受信状態が悪くなり、画面に縞もようがでることがあります。この場合はケーブルなどを使用して、混合器をできるだけ本機から離して接続してください。

UHF (13~62チャンネル) 市販のUHF/ VHF混合器 (a) (a) (a) VHF ザットスト (高) 構造 (1~12 チャンネル) アンテナ 右(6)(6)左 同軸ケーブル アダプター等

アンテナ線が VHF と UHF で分かれている場合

BS アンテナをつなぐ



注意

アンテナを建てるときは専門の業者へアンテナ工事には技術と経験が必要ですので、お買い求めの販売店にご相談ください。BS放送受信アンテナは強風の影響を受けやすいので、堅固に取り付け・設置してください。

BS アンテナを設置するときは


アンテナの向きを正確に合わせる必要がありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。



ひとこと

設置したあとは「BS アンテナの設定」(20ページ)をご覧ください。



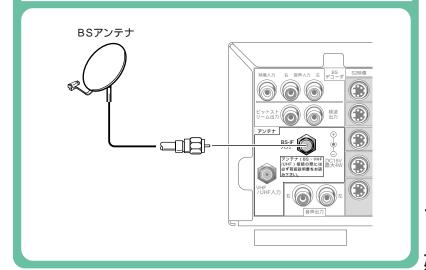




ひとこと

マンションの設備、器材によって、 アンテナの設定が異なる場合があり ます。詳しい内容は、アンテナ工事 の業者にご確認ください。

分波器を使用されると、電波の受信状態が悪くなり、画面に縞もようがでることがあります。この場合は、ケーブルなどを使用して、分波器をできるだけ本機から離して接続してください。

共同受信設備を利用して受信する場合

(マンションなど)

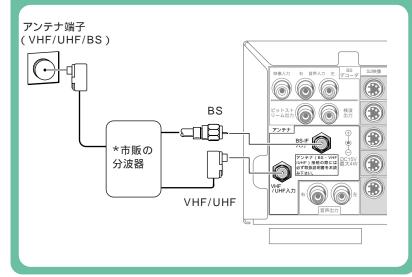

BS アンテナの設定


BS放送を見るために、必要に応じて次のような設定の変更を行ってください。

- BSアンテナ電源の設定
- BS デコーダの動作設定(23ページ)

設定はリモコンで行います。本機の主電源が入り、スタンバイ状態になっていることを確認してから行ってください。 (詳しくは別冊 9 ページ)

BS アンテナ電源の設定

- BSアンテナは、電源を供給しないと、使用できません。この設定でアンテナ電源をオンにしてください。
- 共同受信設備(マンションなど)の場合はアンテナ電源の設定は「オフ」にしてください。(お買い上げ時は「オフ」 に設定されています。)

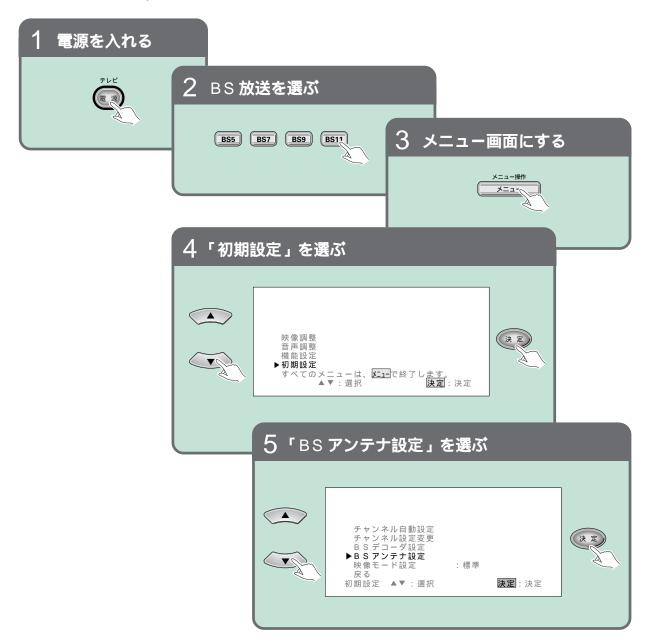

6 「BS アンテナ電源」を「オン」に設定する





BSアンテナ設定

BSアンテナ入力レベル

3 0 / 3 5

BSアンテナ電源:オン

初期設定 ◀▶:変更

決定:戻る

(画面表示の例では、BS アンテナ入力レベルは 30 です。)

BSアンテナ電源の設定を「オン」にしたときは、次の場合に BSアンテナに電源が供給されます。

- 1. BS チャンネルを見ているとき
- 2. BS 録画設定を「オン」にしているとき(別冊 56 ページ)
- "BSアンテナがショートしていますので、BSアンテナ電源の設定をオフにしました。"の表示が出ましたら、BSアンテナのケーブルが正しく接続されているか確認してください。(19ページ)

BS アンテナの設定画面では、 次の内容を表示しています。

30/35

● 調整した中での最大値(例) (アンテナの向き調整をした場合、それまで調整した中で

ルのバーグラフ表示

のアンテナ入力レベルの最 大値が表示されます。)

●現在のアンテナ入力レベル(例)

アンテナ入力レベルは、入力信号のレベルによって表示が変化します。BSアンテナの向きを調整する際には、現在のアンテナ入力レベルの数値が調整した中での最大値と同じになるか、できるだけ最大値に近づくように調整します。

7 BS アンテナの向きを調整する

BS放送をよりよく受信するために、アンテナの向き を調整してください。

BSアンテナ入力レベルの表示を見ながらBSアンテナの向きを上下、左右に調整します。



調整が終わったら



レベルが最大になるところで、 BS アンテナをしっかり固定します。 ひとつのBSアンテナに2台以上のBS機器を使う場合の分配器は、全端子DC15V通過型の分配器をお使いください。



8 設定が終わったら、「メニュー」を 押して通常画面に戻す




BS デコーダをつなぐ

BSの有料放送(WOWOW/セント・ギガ (St.GIGA)など)を見る場合は、スクランブルを解除するために、デコーダの接続と、放送会社との受信契約が必要な他、次ページ以降のBSデコーダの設定をします。

WOWOW/St.GIGA の場合

- ① 放送会社と受信契約をして、BS デコーダを用意します。(セント・ギガ(St.GIGA)は、WOWOW とは別に受信契約が必要です。)
- ② BS デコーダを下図のとおり本機に接続します。

詳しい内容はBSデコーダの取扱説明書をご覧ください。 BSデコーダの映像/音声出力端子は、必ず本機のBSデコーダ入力端子に接続してください。

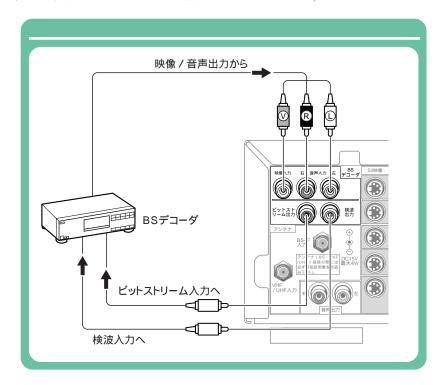



WOWOW放送は、有料放送として放送内容をスクランブル(放送内容をそのままでは見られないようにかきまぜた状態)処理しています。放送を見るにはJSB放送会社との受信契約を行い、スクランブルを正常な状態に戻すBSデコーダを用意してください。セント・ギガ(St.GIGA)は音声だけの独立した放送です。ご契約されていないと、音声を聞くことはできません。JSB放送会社とは別に受信契約を行ってください。


WOWOW、セント・ギガ (St.GIGA) は、BS5 チャンネルで放送されています。(1999年6月現在)

BS デコーダの設定

BS デコーダの動作設定をする

- BS 有料放送のチャンネル(WOWOW、St.GIGA)で、スクランブル解除のためにBS デコーダを経由するか どうかの設定をします。
- 設定はリモコンで行います。本機の主電源が入り、スタンバイ状態になっていることを確認してから行ってくだ さい。(詳しくは、別冊 9 ページ)

ここでは BS 5 チャンネルのデコーダ設定を "デコーダ自動"にする場合を説明します。

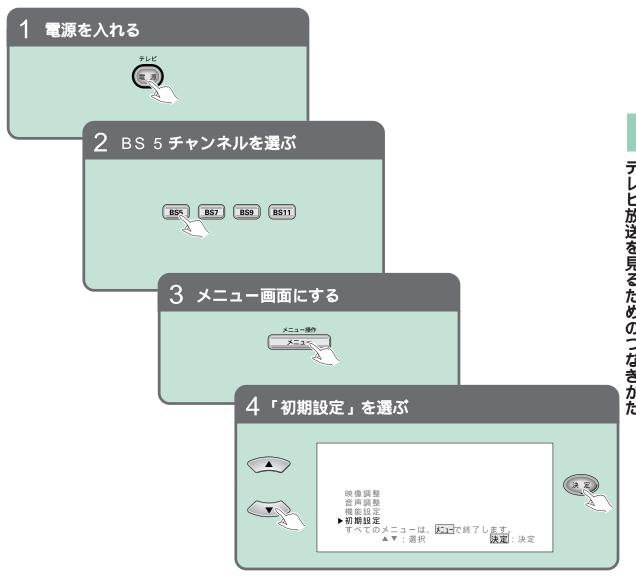

5 「BS デコーダ設定」を選ぶ





チャンネル自動設定 チャンネル設定変更 ▶BSデコーダ設定

決定:決定

: 標準



6 「リモコン」の列でBS 5 チャンネルを選ぶ





```
BSデコーダ設定
デコーダ設定表示
BS 1 TV
BS 3 TV
BS 5 TV
BS 7 TV BS 5
BS 7 TV BS 9
BS 1 TV BS 11
BS 1 TV BS 11 ES 11 ES
```

7 「デコーダ設定」の列でデコーダ自動を選ぶ

工場出荷時には「TV」になっています。







下図のように切り換わります。

→ TV------ NHK 衛星放送などのスクランブルのない放送を受信 するときの設定です。

デコーダ固定--- 有料放送 / 無料放送にかかわらず、BS 入力信号を強制的に BS デコーダに経由させます。

デコーダ自動--- BS 入力信号は、有料放送時だけ BS デコーダを経由し、無料放送時は BS デコーダを経由しません。


8 設定が終わったら、「メニュー」を押して通常 画面に戻す

メニュー操作

テレビ放送を見るためのつなぎかた

デジタル CS チューナーをつなぐ

デジタル CS チューナーは以下のようにつなぎます

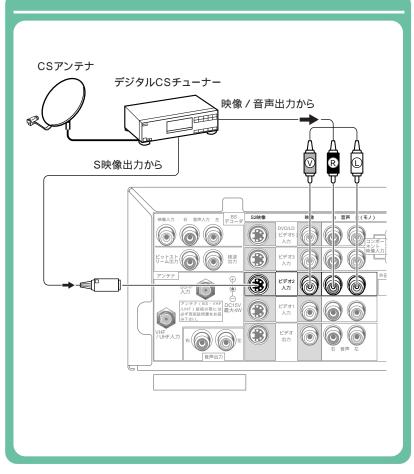



CS チャンネルの切り換えは、デジタル CS チューナー側で行ってください。

ビデオ2入力をお使いになる場合は、MUSEサブ入力を「オフ」に設定してあることを確認してください。(31ページ)

いろいろな機器を見るためのつなぎかた

リモコンを使った設定があります


いろいろな機器をつなぐときには、必ず電源を切ってから行ってください。つないだあとには、リモコンを使って設定しなければならないことがあります。

その場合、主電源を入れ、スタンバイ状態にしないとリモコンが使えません。 スタンバイ状態にする方法は、別冊の9ページをご覧ください。

つないだ機器	必要になる設定	参照ペ - ジ
BSアンテナ	BS アンテナ電源	20 ~ 21
ハイビジョン LD	MUSEサブ入力	31 ~ 32
	EFM 音声	32 ~ 33
DVD やハイビジョン用ビデオ デッキをコンポ - ネント映像入 力端子につないだとき	コンポ・ネント映像設定	37 ~ 38

すべてつなぎ終わると...

このマニュアルどおりにつないだ後、リモコンを使っていろいろな機器を選ぶことができます。

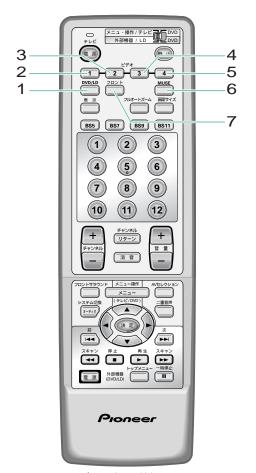


リモコンのカバーを外した状態で示しています。

- 1. DVD LD プレーヤー
- 2. ふつうのビデオデッキ
- 3. その他の AV 機器
- 4. ハイビジョン用ビデオデッキ
- 5. デジタル放送対応チューナー (1999年6月現在、BSと地上波のデジタル放送は 行われておりません。)
- 6. ハイビジョン LD プレーヤー
- フロントパネルにつないだ機器 (ビデオカメラ、ゲーム機など)



このマニュアルでは、代表例としていろいろな機器のつなぎかたを示していますが、機器の組み合わせによっては接続する端子の組み替えが可能です。

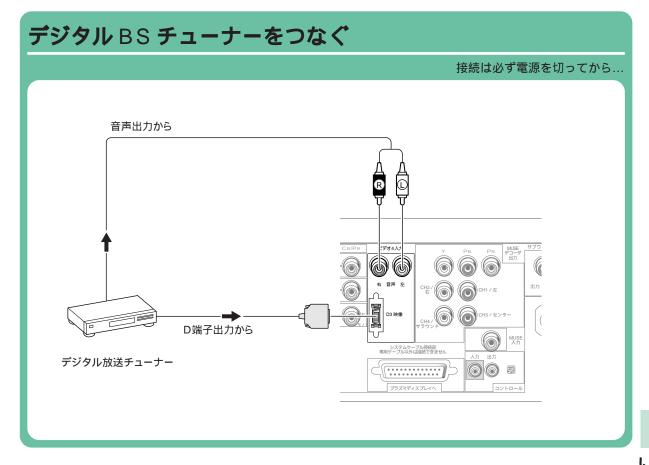



ビデオ 3、ビデオ 4、DVD/LD (ビデオ 5) 入力端子は、デジタル BS 放送受信機から出力される 480i、480p、1080i に対応しています。



ビデオデッキをつなぐ場合 ビデオ出力端子に接続したビデオ は、必ずビデオ1入力端子にビデオ の出力を接続してください。

S2 映像出力について

S2映像出力は、テレビ・BS放送(ハイビジョン放送は除く)では出力されません。

ハイビジョン放送を録画される場合は、S2映像出力を使用すると、より良い画質で録画できます。


S2映像入力端子と映像入力端子に 同時に接続すると、S2映像入力端 子が優先されます。

BS デコーダをビデオデッキに接続 する場合

ビデオデッキによっては、本機に接続できないものもあります。詳しい接続のしかたや操作方法は、ビデオデッキとBSデコーダの取扱説明書をご覧ください。また、BS用分配器の取扱説明書もあわせてご覧ください。


BS 録画設定を「オン」にしたとき は、設定したBS チャンネルが優先 になります。

BS 用分配器は全端子 DC 通過型を ご使用ください。(21ページ)

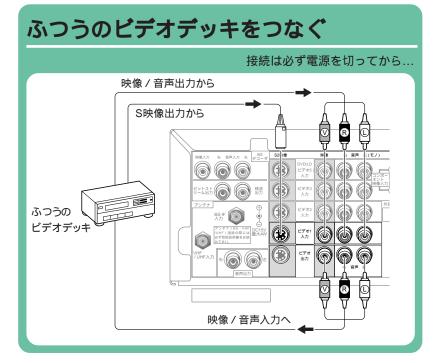

BSチューナー内蔵のビデオデッキをつなぐ

接続は必ず電源を切ってから...

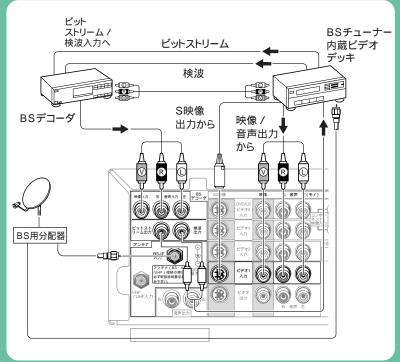



S2 映像入力端子と映像入力端子に 同時に接続すると、S2映像入力端 子が優先されます。

DVD/LD プレーヤーで、コンポー ネント入力をしているとき DVD 再 生画像が正常に表示されない場合 は、リモコンの表示ボタンを押して "コンポーネント映像"が選択され ているか確認してください。コン ポーネント映像が選択されていない ときは、次のコンポーネント映像入 力の設定を行ってください。

- 1. メニューボタンを押す
- 2. 初期設定を選ぶ
- 3. コンポーネント入力設定を選ぶ
- 4. 設定を「自動、もしくは「固定」 に変更する

コンポーネント入力設定には3つの モードがあります。

オフ: コンポーネント入力が選択さ

れません。

固定:常にコンポーネント入力が選

択されます。

自動: コンポーネント入力があると

きのみ選択されます。




ビデオ3、ビデオ4、DVD/LD(ビ デオ5)入力のコンポーネント映像 入力端子は、入力信号として、 480i、480p、1080iに対応して います。

DVD や DVD LD プレーヤーをつなぐ

コンポーネント映像出力端子が無い場合のつなぎかた

接続は必ず電源を切ってから...

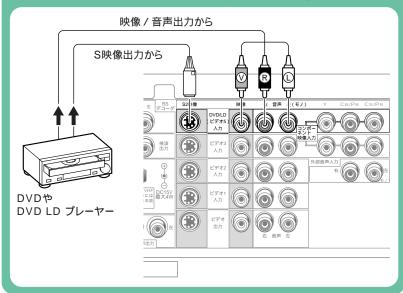


DVD や DVD LD プレーヤーをつなぐ

コンポーネント映像出力端子が有る場合のつなぎかた


接続は必ず電源を切ってから..

このつなぎかたをした時には、37ペ-ジの、接続後の設定をしてくだ さい。 映像/音声出力から

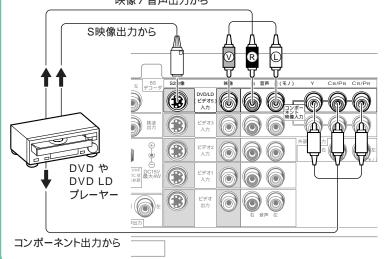

ハイビジョン LD プレーヤーをつなぐ

接続は必ず電源を切ってから...

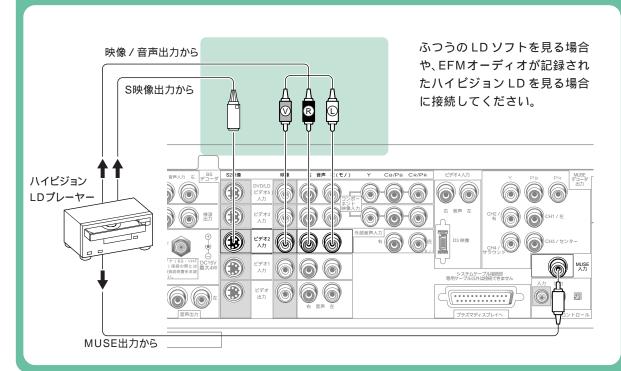



S2映像入力端子と映像入力端子に同時に接続すると、S2映像入力端子が優先されます。

EFMオーディオの記録されたハイビジョンLDを再生する場合は、オーディオ出力端子から EFM オーディオが出力されます。 ハイビジョン LD プレーヤーの V、L、R の出力は必ずメディアレシーバーのビデオ 2 入力につないでください。



EFM はエイト・トゥ・フォーティーン・モジュレーションの略で、 CD フォーマットのデジタル音声です。

ハイビジョン LD プレーヤーを接続した場合の設定

この設定は、ハイビジョン LD プレーヤーを本機のビデオ 2 入力端子に接続した場合に行います。 設定は2つあります。


MUSE サブ入力を設定する


- 設定はリモコンで行います。本機の主電源が入り、スタンバイ状態になっていることを確認してから行ってくだ さい。(詳しくは、別冊9ページ)
- ハイビジョン LD プレーヤーは、ハイビジョン LD とふつうの LD の両方が再生できるコンパチブル機器です。

– ハイビジョン LD ソフト MUSE 方式 ハイビジョン LD プレーヤー (2種類のLDソフトが再生できます。) ふつうの LD ソフト NTSC 方式

● ハイビジョン放送を BS 録画設定「オン」にすると、MUSE 入力は選択できません。(詳しくは別冊 56 ページ)

MUSEサブ入力の設定をビデオ2にすると、ハイビジョンLDプレーヤーでMUSE方式のLDやNTSC方式のLD を再生する場合に、本機が自動的にディスクを判別し、映像と音声の入力設定を切り換えるので、入力の切換操作を する必要がありません。

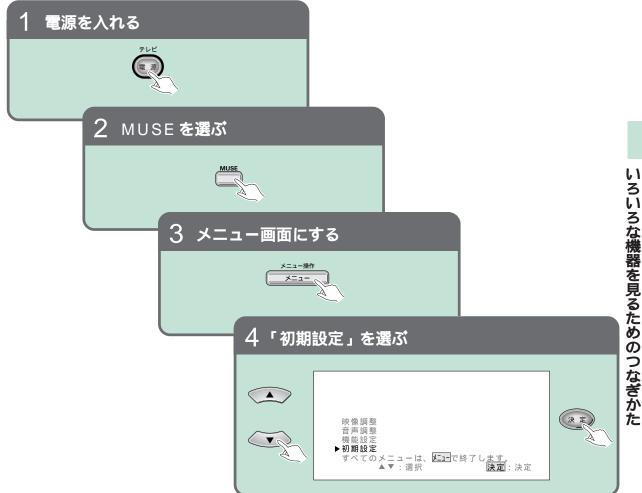

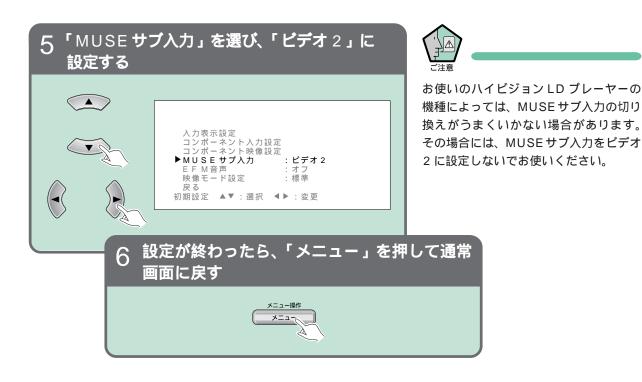

2. **便利な機能** EFM **音声**

この設定をオンにすると、ハイビジョン LD プレーヤーで EFM 音声対応の LD ソフトを再生する場合に、本機が音声入力の切り換えを行います。 EFM 音声の設定をするときは、先に MUSE サブ入力の設定をビデオ 2 にしてください。

EFM 音声対応の LD ソフトをご覧になる場合、お好みによって EFM 音声の設定を切り換えてご使用ください。








映像調整 音声調整 機能設定

初期設定
 すべてのメニューは、
 上」で終了します。
 ▲▼:選択
 決定:決定

決定

5「EFM 音声」を選び、「オン」に設定する

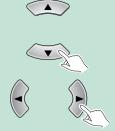

入力表示設定 コンポーネント入力設定 コンポーネント映像設定 MUSEサブ入力

M U S E サブ入力 ▶ E F M 音声 映像モード設定

戻る 初期設定 ▲▼:選択 **▼** : 変更



ハイビジョンLDプレーヤーを接続 し、MUSEサブ入力やEFM音声の 設定をした場合、映像や音声がビデ オ2入力に切り換わるので、ビデオ 2入力は選択できません。

6 設定が終わったら、「メニュー」を押して通常 画面に戻す





: ビデオ 2

: オン : 標準

EFM はエイト・トゥ・フォーティーン・モジュレーションの略 (CD フォーマットのデジタル音声)。EFM 音声の記録されたLDソフトを再生する場合は、オーディオ出力端子から音声信号が得られる(MUSE 出力端子では得られません)ので本機への接続はビデオ2入力端子を使います。

BS ハイビジョン放送を録画するためのつなぎかた

BS ハイビジョン放送を録画するには、次の2通りのやりかたがあります。



ビデオデッキをつなぐ場合 ビデオ出力端子に接続したビデオ は、必ずビデオ1入力端子にビデオ の出力を接続してください。

S2 映像出力について

S2映像出力は、テレビ・BS放送(ハイビジョン放送は除く)では出力されません。


ハイビジョン放送を録画される場合は、S2映像出力を使用すると、より良い画質で録画できます。

S2映像入力端子と映像入力端子に同時に接続すると、S2映像入力端子が優先されます。




ハイビジョン用ビデオデッキの音声 入力端子がL、Rのみの時は、MUSE 音声の設定を「ミックス」にしてく ださい。(別冊 36 ページ)

1 ふつうのビデオデッキで録画する

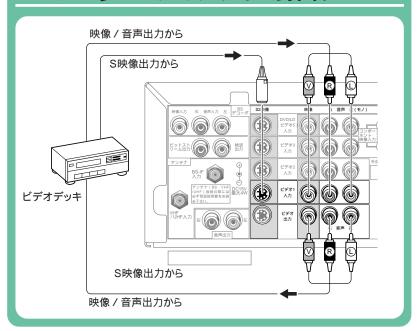


2 ハイビジョン用のビデオデッキで録画する

このつなぎかたをした時には、37ペ - ジの、接続後の設定をしてください。

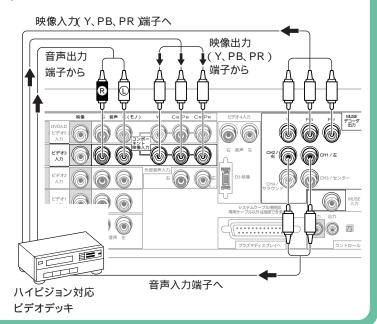


ビデオカメラやゲーム機をつなぐ

ビデオカメラ、ポータブルビデオレコーダー、ゲーム機などは、前面部のビデオ(フロント)端子に接続すると便利です。

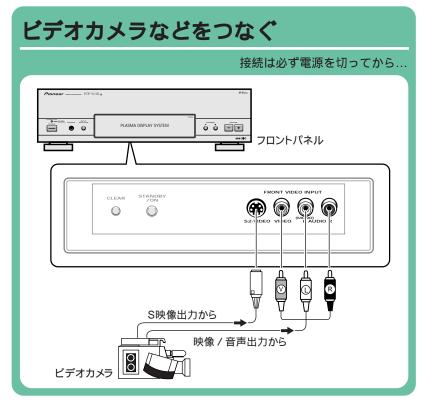




モノラル音声のビデオカメラやゲーム機を使用する場合は、音声-左(L)端子に差し込みます。左右のスピーカーから聞くことができます(モノラル)。

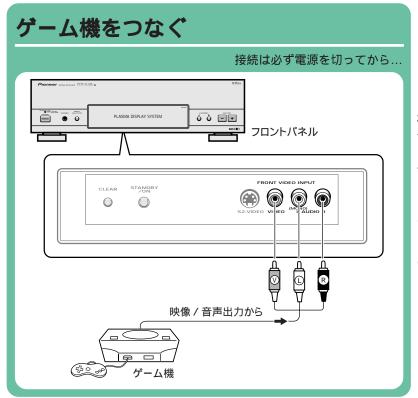

コントロールコードをつなぐ

パイオニア 丽 マークのついた AV 機器のリモコン操作を、本機のリモコン受光部で行えます。

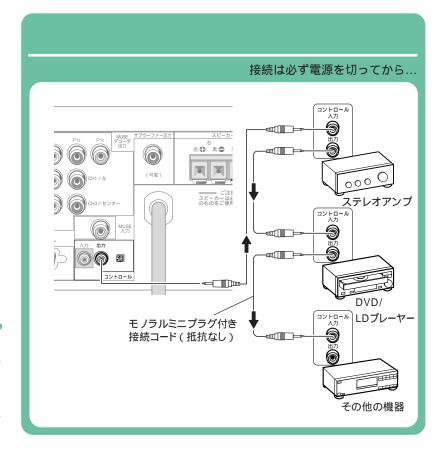



各機器の映像、音声信号の接続を先 に終了させてください。


コントロール入力端子にプラグを差し込むと、その機器のリモコン受光 部は受け付けなくなります。

いろいろな機器を見るためのつなぎかた

コンポ - ネント映像入力端子に機器をつないだ場合の設定

この設定は、ビデオ3入力端子、ビデオ4入力端子、またはDVD/LD(ビデオ5)入力端子にあるコンポ・ネント映像入力端子と、「D3映像端子」に機器をつないだ場合に行います。ここで設定できる映像信号は、480i、480p方式の信号のみです。

コンポ・ネント映像設定を行う

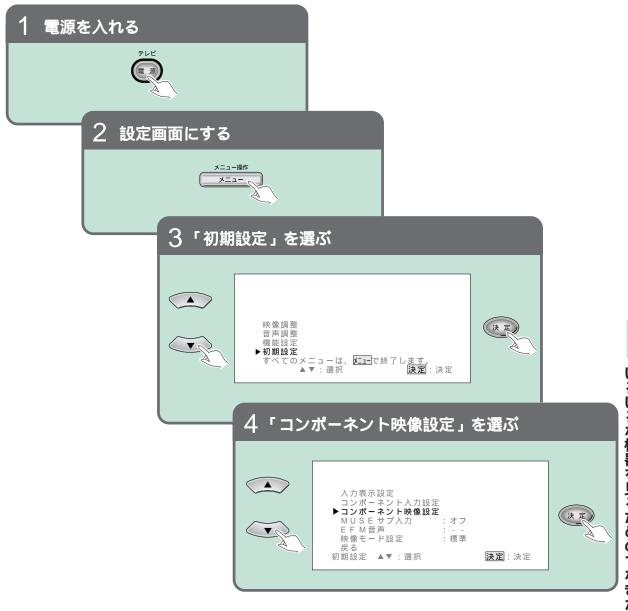





下の表を参照して自然な色あいになるように 設定します。

(例)コンポ-ネント映像設定:コンポ-ネント2

コンポーネント映像設定 DVD/LD

▶480i 480p 戻る : **コンポーネント 2** : コンポーネント 1

 初期設定 ▲▼:選択 **◀**▶:変更

設定つないだ機器	コンポ・ネント映像設定
DVD プレーヤーなどのコンポ - ネント映像出力をつないだ時	コンポ・ネント 2
ハイビジョン方式のコンポ - ネント映像信号をつない だ時	コンポ・ネント 1


設定が終わったら「メニュー」を押して、終了します。



接続したケーブルを処理する

本機には、ディスプレイにつないだケーブルをたばねるためにスピードクランプが付属しています。 すべての接続が終わったら、以下の手順でケーブルの処理をしてください。

- つないだケーブルを付属のスピードクランプを 使って止める。
 - ↑ スピードクランプは一度付けると簡単には外れにくいため注意して取り付けてください。
- **2** 分かれているケーブルをまとめて、付属のビーズバンドでたばねる。

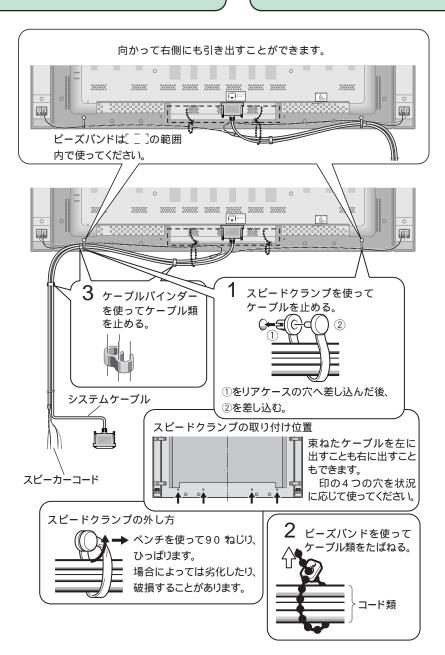

ディスプレイを裏側から見ています。

高調波ガイドライン適合品

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

© 1999 パイオニア株式会社 禁無断転載

パイオニア株式会社 〒153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号